

Configuration

Joymap peut fonctionner avec différentes applications sur Android et iOS, c'est pourquoi il est nécessaire de configurer les différents Modes.


Modes :

- 1) Normal
- 2) Rally Navigator - RBNavPro
- 3) iOS
- 4) DMD2
- 5) SpeedoX
- 6) GuruMaps
- 7) Google Maps (BETA)
- 8) My Trails
- 9) AndroidExtra
- 10) Terrapirata



JOYMAP^{NUT}

Configuration



Description des Modes :

1) Normal

Dans ce mode, Joymap fonctionne avec les appareils Android pour les applications telles que :

- Osmand
- LocusMap
- Mio Roadbook Reader
- Roadbook Tracks

2) RallyNavigator – RBNavPro

Dans ce mode, Joymap fonctionne avec les applications :

- Rally Navigator
- RallyMoto RallyTrip (iPhone, iPad et Android)
- RBNavPro
- Spotify (music)

3) iOS

Dans ce mode, Joymap fonctionne avec les appareils iPhone et iPad pour les applications telles que :

- Osmand
- MyRoute -app
- Guru Map

Fonctionne aussi pour Android avec les applications :


- Osmand (avec remapping manuel dans l'application)
- GpxViewer
- Guru Map
- Navirally (configuration manuelle dans l'application)
- Mio Roadbook Reader

4) Drive Mode Dashboard 2 (beta)

Dans ce mode, Joymap fonctionne avec les appareils Android pour l'application Drive Mode Dashboard 2 (version beta)

JOYMAP^{NUT}

Configuration



5) SpeedoX

Dans ce mode, Joymap fonctionne avec les appareils Android pour l'application SpeedoX

6) GuruMaps

Dans ce mode, Joymap fonctionne avec les appareils Android pour l'application GuruMaps

7) Google Maps

Configuré mais ne fonctionne pas pour l'instant (à venir)

8) My Trails

Dans ce mode, Joymap fonctionne avec les appareils Android pour l'application My Trails


9) Android Extra

Dans ce mode, Joymap fonctionne avec les appareils Android pour toutes les applications citées dans le point "**1) Normal**", en ajoutant des fonctions additionnelles pour naviguer dans le menu Android, changer rapidement d'application, et utiliser l'assistant vocal. Voir détails en page 7

10) Terrapirata

Dans ce mode, Joymap fonctionne avec les appareils Android et iOS pour l'application Terrapirata

11) Garmin Tread In this mode Joymap works with Garmin Tread (8" e 10" models).



Configuration

Joymap sera livré en Mode NORMAL. Pour changer le Mode :

1) Allumer le JOYMAP (connecté ou non au Bluetooth)

2a) ***Pour les modes 1, 2, 3, et 4***

Appuyer simultanément sur les deux boutons centraux colorés ET sur le Joystick dans la direction voulue selon votre choix :

↑) Normal

←) Rally Navigator

↓) iOS

→) DMD2

2b) ***Pour les modes 5, 6, 7, et 8***

Appuyer simultanément sur le bouton le plus proche du Joystick ET sur le Joystick dans la direction voulue selon votre choix :

↑) SpeedoX

←) GuruMaps

↓) Google Maps

→) My Trails

2c) ***Pour les modes 9 et 10***

Appuyez sur le bouton central coloré ET sur le Joystick dans la direction voulue selon votre choix :

↑) AndroidExtra

←) Terrapirata

3) Validation : Vous devez garder les boutons appuyés pendant au moins 2 secondes, la **LED BLEUE** s'allume fixement, vous pouvez relâcher les boutons.

La **LED VIOLETTE** va flasher d'un nombre de fois correspondant au choix effectué (1-10). Le choix sera mémorisé pour les prochaines utilisations.

Configuration



1) Normal



2) Rally
Navigator



3) iOS



4) DMD2



5) SpeedoX



6)
GuruMaps




7)
Google
Maps



8) My Trails

Configuration

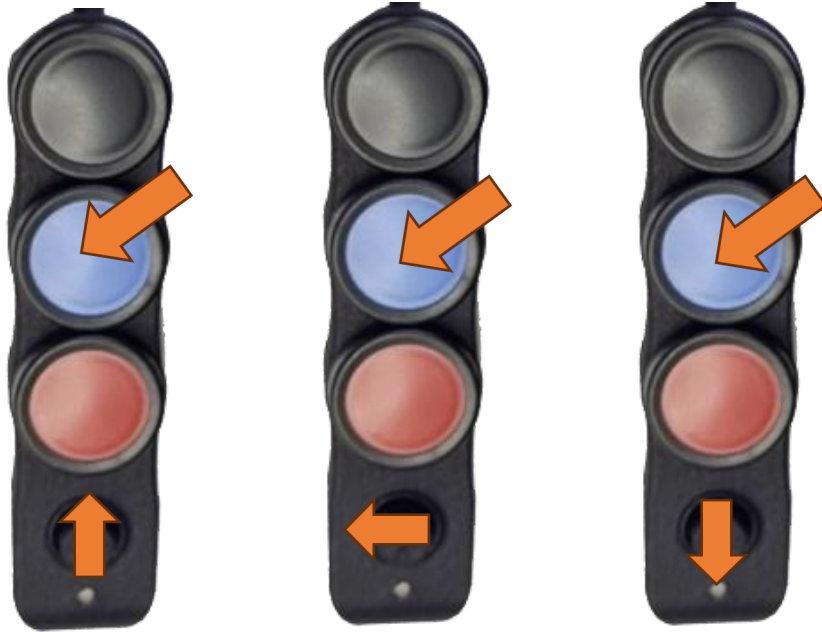

9) AndroidExtra 10) Terrapirata 10) Garmin Tread

Configuration

Changer l'**orientation** du Joymap :

Étant donné sa forme, le Joymap NUT peut être installé dans le sens que vous souhaitez.

Évidemment, selon l'orientation choisie, le Joystick doit aussi être paramétré pour correspondre.

Pour changer l'orientation :

- 1) Allumer le Joymap NUT (qu'il soit connecté ou non au Bluetooth)
- 2) Appuyez sur le **BOUTON NOIR** et sur le **Joystick** en même temps, pendant 2 secondes selon le diagramme suivant :

- ↑) 0°
- ←) 90°
- ↓) 180°
-) 270°




Ex :
Pour une
orientation à 90°

3) Après 2 secondes, la **LED Violette** va s'allumer, vous pouvez relâcher les boutons.


4) Le mode choisi sera confirmé par la **LED Violette** :

- 1 flash 0°
- 2 flash 90°
- 3 flash 180°
- 4 flash 270°

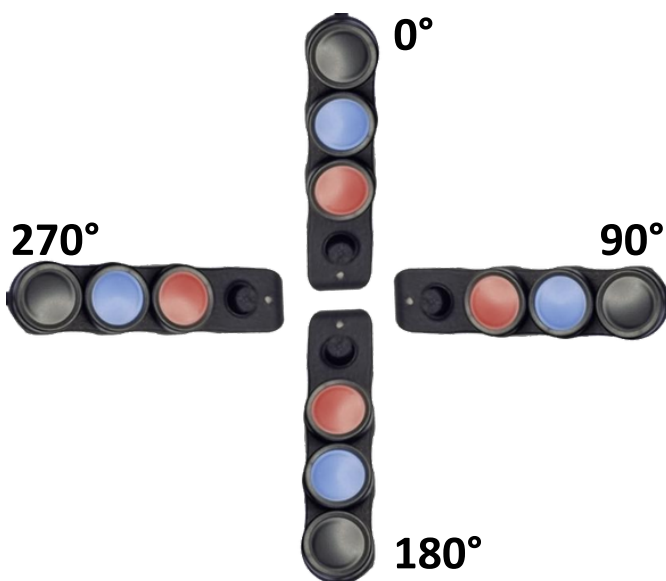

JOYMAP^{NUT}

Configuration




AndroidExtra : Description :

Mode testé avec succès sur les appareils Samsung.

Attention à la distinction entre appui **Court** et appui **Long** sur les boutons .

Appui Court:


Joymap fonctionnera de façon standard avec les applications telles que Osmand.

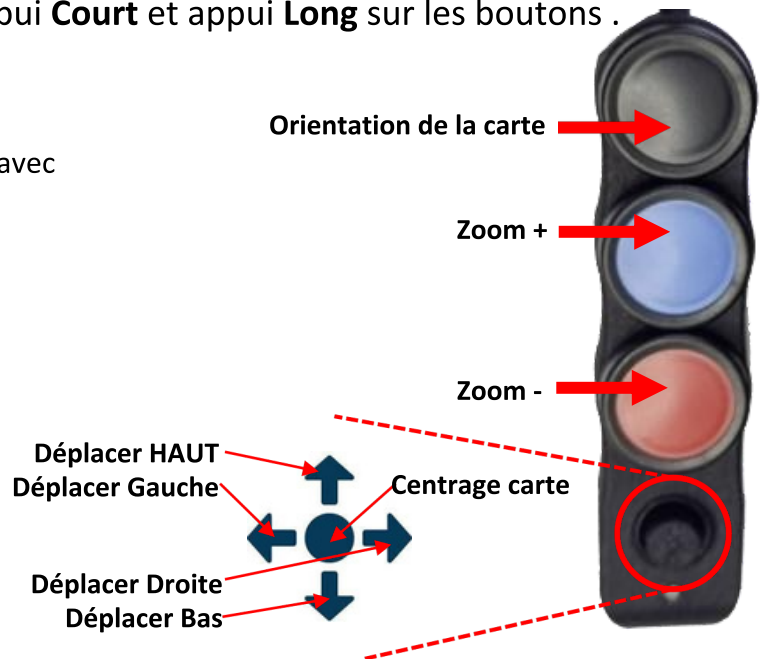

Appui Long :

En appuyant plus longuement (1.5sec), les fonctions sont les suivantes :

- **Changement d'appli** : Switch avec l'application utilisée en dernier. Permet de switcher rapidement entre deux applications utiles.
- **Assistant Vocal** : Ouvre l'assistant vocal Google
- **Retour** : Fonction retour (Back) :

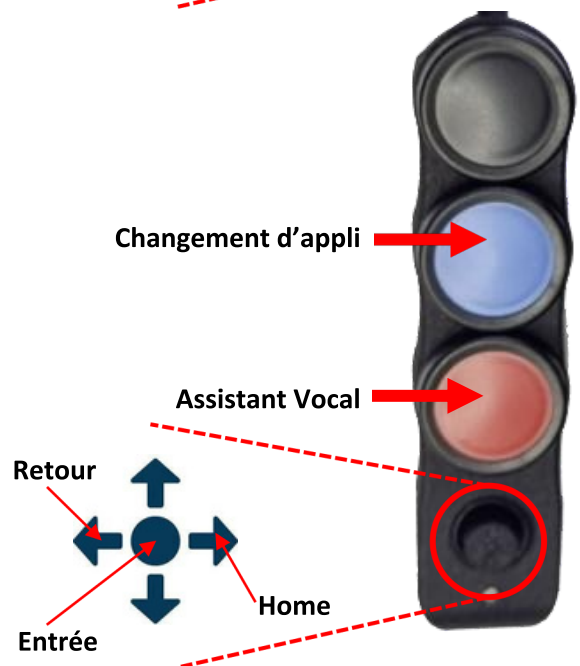

- **Home** : Fonction Home :




- **Entrée** : Simule la validation d'une option dans une appli ou dans un menu (navigation avec le Joystick)

* Les fonctions de Changement d'appli et d'Assistant Vocal Google n'ont été testées que sur les smartphones Samsung

JOYMAP_{NUT}

Configuration



Description du fonctionnement et du comportement de la LED

Sur le Joymap, une LED indique son état :

1) Quand vous l'allumez, la LED indique le Mode choisi, en flashant du nombre de fois correspondant (voir section précédente)

Exemple : 4 flash violets = mode 4 = DMD2



2) Si le Joymap n'est PAS connecté à un appareil, la Led Bleue flashera rapidement :



3) Si le Joymap est connecté à un appareil, la Led Bleue flashera lentement




4) Si le Joymap est connecté à un appareil, lorsque vous pressez un bouton, la Led Rouge s'allumera 1 fois

Configuration

7) Pour activer et désactiver la led bleue clignotante, maintenez les deux boutons du bas appuyés pendant 2 secondes.

Après 2 secondes, la **LED Violette** s'allumera jusqu'à ce que vous relâchiez les boutons. Vous pouvez donc relâcher les boutons, une indication vous confirmera votre choix :

- Si la Led était active, elle sera désactivée, 3 flash bleus : 
- Si la Led était inactive, elle sera activée, 2 flash bleus : 

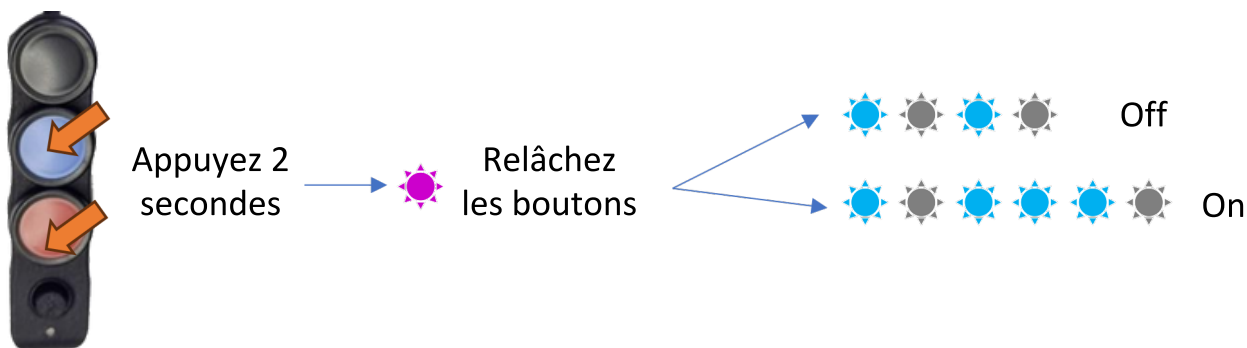

La procédure peut être effectuée que le Joymap NUT soit connecté au Bluetooth ou non, elle restera enregistrée même après extinction du Joymap NUT.

Résolution des problèmes

Problème	Solution
Une fois l'appairage effectué avec un appareil (tablette ou smartphone), après avoir éteint puis rallumé le Joymap, il se désappaire et ne se reconnecte pas automatiquement	Effectuez une réinitialisation : Appuyez sur ces 2 boutons simultanément pendant 3 sec:  La Led Rouge va s'allumer pendant 1 sec, relâchez les boutons. Le Joymap va redémarrer. Vous pouvez maintenant le réappairer.
Quand je débranche le Joymap, il s'éteint	Le Joymap n'a pas de batterie. Pour l'utiliser, vous devez le garder branché.
Le clavier virtuel n'apparaît plus lorsque je connecte le Joymap	Sur certains appareils, il peut être nécessaire d'activer le clavier virtuel : Dans les paramètres Android, recherchez et cochez la case "Afficher le clavier virtuel" pour l'activer. Sur certains appareils, cette option peut être dans la catégorie "Clavier physique", puis "Utiliser le clavier virtuel"

JOYMAP^{NUT}

OSMAND CONFIGURATION



ANDROID

- Open Osmand
- Settings
- Select a profile
- General settings
- Volume buttons as zoom
- Apply to all profiles
- External input devices
- Keyboard
- Apply to all profiles

iPhone

- Open Osmand
- Settings
- Select a profile
- General settings
- External input devices
- Keyboard

You can also create a new keyboard **TYPE** by customizing it by assigning **various functions** to

the buttons as you like, such as:

change map, show POI, add markers, change profile, start navigation, etc.

To do this, go to:

- Settings
- Select a profile
- General settings
- External input devices
- Type and click on the + button
- Assign a name to the new type
- tap on the new type just created
- Key assignments and again with + at the bottom right